

Traduction des instructions originales (FR)

Meubles rembourrés avec fonctions de relaxation électrique (RFE)

Type: RFE, Fonction: RG-702, RG-802, 1.4.6.KY

Pour votre sécurité



Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre nouveau meuble de relaxation. Conservez soigneusement ces instructions avec les instructions de montage. Ceux-ci doivent également être fournis avec la revente.

Veillez noter les consignes de sécurité ou autres marquages sur le meuble ou l'emballage, ainsi que les informations contenues dans les instructions de montage ci-jointes! Les meubles rembourrés sont équipés d'une fonction de relaxation électrique, qui vous permet de vous asseoir confortablement en plus d'une position allongée confortable. Le meuble est uniquement destiné à cet usage et ne doit pas être utilisé à mauvais escient, par ex. Utilisation comme échelle, jouets pour enfants (par exemple utilisation de la boîte de lit comme cachette, ...), etc. Les meubles ne peuvent être installés et utilisés que dans des espaces de vie privés et à température ambiante normale. Il ne convient pas aux espaces commerciaux, humides ou extérieurs! Le mobilier et surtout les composants électriques doivent être maintenus secs et propres, car l'entrée d'eau et la saleté augmentent le risque d'électrocution!

Avertissement: Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes souffrant de problèmes d'autonomie et de perte d'autonomie ni pour les PMR, ni même par les enfants, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou ont reçu des instructions de leur part sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'ils en aient réellement compris les dangers.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Actionnez la fonction du meuble en vous asseyant sur l'élément d'assise que vous souhaitez régler. Les moteurs utilisés dans les meubles ne sont pas adaptés à une utilisation à long terme! Lorsque la position assise ou couchée souhaitée est atteinte, relâchez le bouton du panneau de commande! Les touches ne doivent pas être enfoncées en permanence, notamment en raison du risque de surchauffe. Veillez noter les informations sur le cycle de service sur le transformateur, max. 10%; T-on: 2 min / T-off: 18 min. Cela signifie qu'après un fonctionnement continu de 2 minutes, le fonctionnement doit être interrompu pendant 18 minutes! Vous trouverez également des données techniques telles que la tension nominale, la tension de sortie et la classe de protection sur le transformateur d'origine. Les sièges dotés de fonctions électriques ne doivent pas

être utilisés avec une charge de plus de 110 kg par siège. Le repose-pied (si disponible dans votre version; non inclus dans la fonction 1.4.6.KY) ne convient pas pour s'asseoir. Le mobilier doit être installé sur une surface plane et ferme par 2 personnes. Le câble doit reposer à plat et libre sur le sol et à une certaine distance des appareils de chauffage! Veuillez vous assurer que les câbles ne sont pas coincés ou sous les pieds du meuble ni endommagés. Les câbles ne sont pas adaptés au transport ou à la traction. Les câbles électriques endommagés, en particulier les cordons d'alimentation, ne peuvent être remplacés que par un électricien qualifié possédant une expérience professionnelle appropriée. Le meuble ne peut être utilisé qu'avec le transformateur et le cordon d'alimentation fournis. En raison du risque de surchauffe, il est déconseillé d'utiliser des rallonges ou des multiprises.

Si votre meuble ne fonctionne pas ou si une pièce est endommagée - débranchez la prise et faites effectuer les réparations par votre revendeur! Pour garantir la sécurité, seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées. Ne le réparez jamais vous-même! Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période ou pendant le nettoyage / l'entretien, veuillez débrancher la fiche d'alimentation de la prise! Veuillez vous assurer qu'aucun tiers, en particulier des enfants, des animaux domestiques ou des objets, ne se trouve dans la zone fonctionnelle du meuble en raison du risque d'écrasement et de garantir son bon fonctionnement. Ne touchez pas les ouvertures, par ex. entre l'assise et le dossier ou le repose-pieds, ou les pièces fonctionnelles surtout pendant le fonctionnement de la fonction, car les membres (par exemple les doigts, les mains, les bras, etc.) peuvent être écrasés.

Relâchez le bouton de commande pour arrêter la fonction électrique.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par le non-respect des instructions ci-dessus.

Lors de l'utilisation de cette fonction, une abrasion du métal peut se produire sous les meubles. Veuillez le supprimer régulièrement! Ce n'est pas un défaut et ne constitue donc pas un motif de réclamation.

Des bruits peuvent survenir avec les fonctions mécaniques et électromotrices (points de rotation et de rivetage, ressorts de tension, bruit de fonctionnement du moteur). Celles-ci sont liées au matériel et ne peuvent être évitées. Les niveaux sonores déterminés pour ce meuble ne dépassent pas la valeur limite de 70 dB / A.

ATTENTION! Porteurs de pacemaker:

Tous les composants électriques utilisés sont conformes aux réglementations applicables. Nous recommandons toujours à tous les porteurs de stimulateurs cardiaques de consulter leur médecin pour éviter tout problème!

La responsabilité pour la fonction du meuble est transférée au propriétaire ou à l'utilisateur dans tous les cas si le meuble est mal réparé ou si une manipulation a lieu qui ne correspond pas à l'usage prévu.

Aucune responsabilité pour les dommages causés à:

- Non-respect des spécifications du mode d'emploi

- une mauvaise utilisation telle que Asseyez-vous sur le repose-pieds allongé, le dossier plié ou l'accoudoir.
- Toute conversion ou modification non autorisée du mobilier.

Pour votre information / entretien / maintenance

Gardez toujours le meuble propre et sec et protégez-le de l'huile ou de la graisse! Pour tous les types de tissus et de cuirs, vous devez absolument éviter: Exposition à la chaleur et aux rayons UV du soleil et utilisation d'agents nettoyants agressifs car ils endommagent le matériau de couverture. Un chiffon doux, de l'eau distillée et, si nécessaire, du savon doux sont recommandés pour le nettoyage. Les radiateurs et les conduits de chauffage par le sol qui sont trop proches assèchent le cuir en particulier et l'endommagent ainsi.

La mécanique de vos meubles ne nécessite aucun entretien.

Les bruits légers des raccords pendant l'utilisation sont liés à la construction et ne peuvent pas être complètement exclus. Avec les meubles rembourrés que vous avez achetés, il peut y avoir de légers bruits de frottement lorsque les éléments fonctionnels bougent.

Cela est dû à la structure de la surface du matériau de revêtement, du cuir synthétique ou du cuir utilisé et ne constitue pas un motif de plainte.

Votre canapé a fait un long voyage. Toutes les irrégularités qui peuvent se produire (plis, zones en retrait) sont liées au transport et se perdent avec le temps. Pour soutenir et accélérer, nous vous demandons d'ajuster soigneusement le rembourrage et le revêtement à la main.


Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans l'intérêt du progrès technique sans avoir à adapter le mode d'emploi de cette machine.

Mise au rebut: Ce symbole indique que conformément à la directive DEEE 2012/19 / UE (directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques), le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Les éléments d'assise électrifiés de vos meubles doivent être apportés à un point de collecte désigné, par ex. B. dans un point de collecte agréé pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Des informations sur les points de collecte des anciens appareils

peuvent être obtenues auprès de l'administration de votre ville, de l'autorité publique d'élimination des déchets, d'un point agréé pour l'élimination des anciens appareils électriques et électroniques ou de votre poubelle.



Consignes de sécurité et d'avertissement

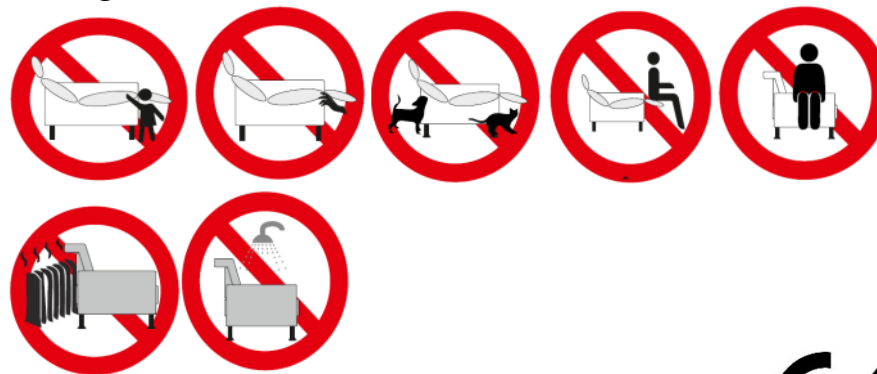

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ



Description: (Upholstered furniture with electrical relax function) Mobilier rembourré avec fonctions de relaxation électrique

Type: RFE, Fonction: RG-702, RG-802, 1.4.6.KY

Le fabricant est seul responsable de l'émission de cette déclaration de conformité Cotta Collection AG, Industriestrasse 4, 9487 Bendorf, Liechtenstein
Téléphone : +423 377 32 90, Email: info@cotta.li, Site Internet: www.cotta.li

Le mobilier décrit ci-dessus est conforme aux réglementations d'harmonisation de l'UE en vigueur:

Directive CEM 2014/30/UE, série L 96, p. 79, Journal officiel UE 29 mars 2014
Directive basse tension 2014/35/UE, série L 96, p. 357, JO UE-29 mars 2014
Directive RoHS 2011/65/UE, série L 174, p. 88, Journal officiel UE 07/01/2011
Directive machines 2006/42/CE, série L 157, p. 24, Journal officiel UE 09.06.2006

et correspond aux normes harmonisées applicables suivantes:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011	EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2014	EN 61000-3-3:2013
EN 62233:2008	EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
IEC 62321:2013	EN 63000:2018
EN-349+A1:2010	EN ISO 13854:2020-01
EN 60204-1:2010 + 2018-12	EN ISO 12100:2012

Bendorf, 22.09.2020, Patrick Poltera (Directeur général)