

Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing (NL)

Gestoffeerde meubels met elektrische relaxfuncties (RFE)

Type: RFE, Functie: RG-702, RG-802, 1.4.6.KY

Voor jouw veiligheid



Lees deze gebruiksaanwijzing volledig door voordat u uw nieuwe relaxmeubel in gebruik neemt. Bewaar deze instructies zorgvuldig samen met de montage-instructies. Deze moeten ook worden opgenomen in het geval van wederverkoop.

Let op de veiligheidsinstructies of andere markeringen op het meubel of de verpakking, evenals de informatie in de bijgevoegde montagehandleiding! Het gestoffeerde meubel is voorzien van een elektrische relaxfunctie, waardoor je naast comfortabel zitten ook comfortabele kunt liggen. Het meubel is alleen bedoeld voor dit gebruik en mag niet worden misbruikt, bijv. gebruik als ladder, kinderspeelgoed (bv. de opbergruimte gebruiken als schuilplaats, ...), enz. De meubels mogen alleen in privé-woonruimtes en bij normale kamertemperatuur opgesteld en gebruikt worden. Het is niet geschikt voor commerciële, natte of buitenruimtes! Het meubilair en vooral de elektrische componenten moeten droog en schoon worden gehouden, omdat binnendringend water en vuil het risico op elektrische schokken vergroten!

Waarschuwing: Gebruik dit meubel niet voor mensen met een lichamelijke handicap die continu en vaak zitten. Dit zitmeubel is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik als rustmeubel en is niet getest volgens de geldende regelgeving voor medische hulpmiddelen.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen jonger dan 8 jaar) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of instructies van hen kregen over hoe ze het apparaat veilig konden gebruiken en ze zich bewust zijn van de gevaren.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

Bedien de functie van het meubel terwijl u op het zitelement zit dat u wilt verstellen. De motoren die in het meubilair worden gebruikt, zijn niet geschikt voor langdurig gebruik! Laat de knop op het bedieningspaneel los als de gewenste zit- of ligpositie is bereikt! De knoppen mogen niet permanent worden ingedrukt, vooral vanwege het risico op oververhitting.

Let op de informatie over de inschakelduur op de transformator, max. 10%; T-on: 2 min / T-off: 18 min. Dit betekent dat na een continue werking van 2 minuten de werking 18 minuten moet worden onderbroken! Ook technische gegevens zoals

nominale spanning, uitgangsspanning en beschermingsklasse vindt u op de originele transformator.

Stoelen met elektrische functies mogen niet worden gebruikt met een belasting van meer dan 110 kg per stoel. De voetensteun (indien beschikbaar in uw versie; niet opgenomen in functie 1.4.6.KY) is niet geschikt om op te zitten.

Het meubilair moet door 2 personen op een vlakke en stevige ondergrond worden geplaatst. De kabel moet vlak en vrij op de grond en op enige afstand van verwarmingsapparatuur liggen! Zorg ervoor dat de kabels niet bekneld raken of onder de meubelpoten komen. De kabels zijn niet geschikt om het meubelstuk mee op te tillen of aan te trekken. Beschadigde elektrische kabels, vooral netsnoeren, mogen alleen worden vervangen door een gekwalificeerde elektricien met voldoende professionele ervaring. Het meubel is alleen te bedienen met de bijgeleverde transformator en netsnoer. Vanwege het risico op oververhitting is het niet aan te raden om meerdere stopcontacten te koppelen.

Als uw meubel het niet doet of een onderdeel is beschadigd, trek dan de stekker uit het stopcontact en laat reparaties uitvoeren door uw dealer! Om de veiligheid te garanderen, mogen alleen originele reserveonderdelen worden gebruikt. Nooit zelf repareren! Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt of tijdens reiniging / onderhoud!

Zorg ervoor dat er zich geen derden, vooral kinderen, huisdieren of voorwerpen, in het functionele gebied van het meubel bevinden vanwege het risico op beknelling en om ervoor te zorgen dat het goed functioneert. Grijp niet in de openingen, bijv. tussen zitting en rugleuning of voetsteun, of vooral de functionele onderdelen tijdens het uitvoeren van de functie, aangezien ledematen (bijv. vingers, handen, armen enz.) bekneld kunnen raken.

Laat de bedieningsknop los om de elektrische functie te stoppen.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet naleven van bovenstaande instructies.

Bij gebruik van deze functie kan metaalschuur onder het meubilair optreden. Verwijder deze regelmatig! Dit is geen defect en vormt dus geen reden tot reclameren.

Bij mechanische en elektromotorische functies kunnen geluiden optreden (draaien knikpunten, trekveren, loopgeluid van de motor). Deze zijn materiaalgerelateerd en kunnen niet worden vermeden. De geluidsniveaus bepaald voor dit meubel overschrijden de grenswaarde van 70db / A niet.

AANDACHT! Draggers van pacemakers:

Alle gebruikte elektrische componenten voldoen aan de geldende voorschriften.

We raden nog steeds aan alle dragers van pacemakers hun arts te raadplegen om problemen te voorkomen!

De aansprakelijkheid voor de functie van het meubel wordt in ieder geval overgedragen aan de eigenaar of gebruiker als het meubel onjuist wordt

gerepareerd of als er een behandeling plaatsvindt die niet overeenkomt met het beoogde gebruik. Geen grond voor reclamaties bij schade indien:

- De specificaties in de gebruiksaanwijzing niet worden nageleefd
- Er sprake is van oneigenlijk gebruik zoals, zitten gaan op de voetensteun, de neergeklapte rugleuning of de armlleuning .
- Elke ongeautoriseerde ombouw of wijziging aan het meubilair.

Voor uw informatie / zorg / onderhoud

Houd de meubelen altijd schoon en droog en bescherm ze tegen olie en vet! Voor alle soorten stof en leer geldt dat absoluut vermeden moet worden: Blootstelling aan hitte en UV-straling door zonlicht en het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen omdat deze het afdekmateriaal beschadigen. Voor het reinigen worden een zachte doek, gedestilleerd water en indien nodig milde zeep aanbevolen. Radiatoren en vloerverwarmingskanalen die te dichtbij zijn, drogen met name leer uit en beschadigen het daardoor.

De mechanica van uw meubelen is onderhoudsvrij. Lichte geluiden van de fittingen tijdens gebruik zijn constructiegerelateerd en kunnen niet volledig worden uitgesloten. Bij de gestoffeerde meubels die u heeft gekocht, kunnen er lichte wrijfgeluiden zijn wanneer de functionele elementen bewegen. Dit komt door de oppervlaktestructuur van de bekleding, kunstleer of gebruikt leer en is geen reden tot reclameren.

Je bank heeft een lange reis achter de rug. Eventuele onregelmatigheden die zich kunnen voordoen (plooiën, inspringende delen) zijn transportgerelateerd en verdwijnen vanzelf na verloop van tijd. Om dit proces te ondersteunen en te versnellen kunt u de plek met de hand gladwrijven en/of op kloppen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het belang van technische vooruitgang zonder deze gebruiksaanwijzing aan te passen.


Afvalverwijdering: Dit symbool geeft aan dat volgens WEEE-richtlijn 2012/19 / EU



(richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) het product niet bij het huishoudelijk afval mag worden gegooid. De geëlektrificeerde zitelementen van uw meubelen moeten naar een daarvoor aangewezen inzamelpunt worden gebracht, bijv. bij een erkend inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Informatie over inzamelpunten voor oude apparaten kan worden verkregen bij uw

stadsbestuur, de openbare afvalverwerkingsautoriteit, een erkend punt voor de verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten of uw afvalverwerkingsbedrijf.

Veiligheids- en waarschuwingsberichten

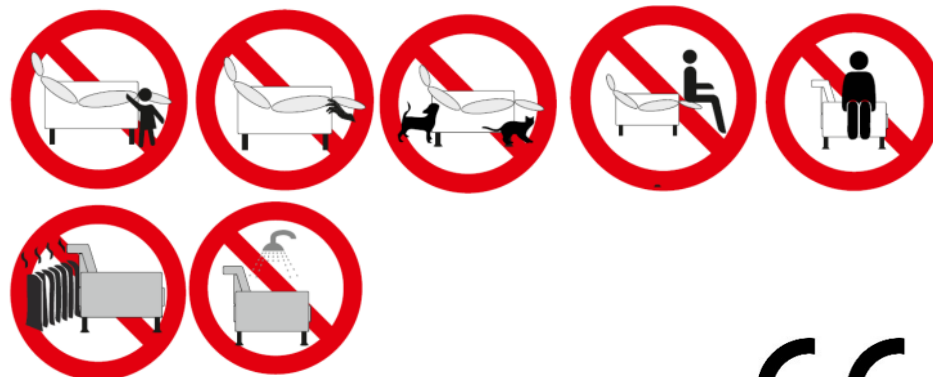

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING



Omschrijving: Upholstered furniture with electrical relax function (Gestoffeerde meubelen met elektrische ontspanningsfuncties)
Soort: RFE, Functie: RG-702, RG-802, 1.4.6.KY

De fabrikant is als enige verantwoordelijk voor het afgeven van deze conformiteitsverklaring: Cotta Collection AG, Industriestrasse 4, 9487 Bendern, Liechtenstein, Tel.: +423 377 32 90, E-Mail: info@cotta.li, Homepage: www.cotta.li

Het hierboven beschreven meubilair voldoet aan de relevante EU-harmonisatieregels:
Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU, serie L 96, pagina 79, Publicatieblad EU 29.03.2014
Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, s. L 96, p. 357, Publicatieblad EU-29.03.2014
RoHS-richtlijn 2011/65/EU, serie L 174, pagina 88, Publicatieblad EU 1.07.2011
Machinerichtlijn 2006/42/EG, serie L 157, pagina 24, Publicatieblad EU 09.06.2006

en komt overeen met de volgende toepasselijke, geharmoniseerde normen:
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
EN 62233:2008 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
IEC 62321:2013 EN 63000:2018
EN-349+A1:2010 EN ISO 13854:2020-01
EN 60204-1:2010 + 2018-12 EN ISO 12100:2012

Bendern, 22.09.2020, Patrick Poltera (Directeur)